


Guide - Motorvärmastyrning i Boende-appen

Denna funktion applicerar enbart till motorvärmare/laddare med motorvärmare av fabrikatet **Our Energy** och **POC** just nu.

Motorvärmastyrning i appen

Motorvärmastyrning kan du finna längst till höger i appen. Ibland finns det många typer av avläsningar som hamnar före motorvärmastyrningen, då är det bara att dra den övre raden till vänster.

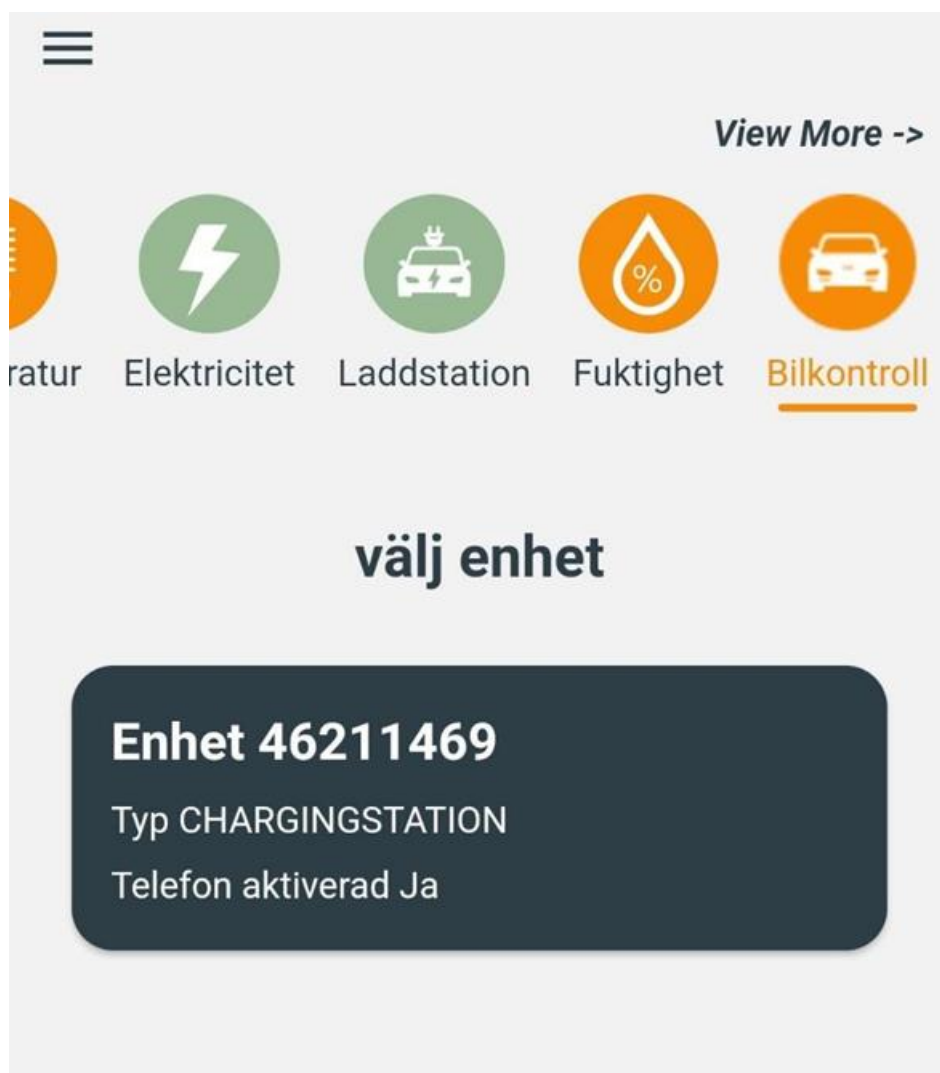

Tryck på bilkontroll och välj sedan enhet. "**Telefon aktiverad: Ja**" kan ignoreras, det är en funktion som ej används i dagens läge.

1. <



Bilkontroll - 46211469

Platsslot-ID - 46211469

2. Scheman

00:00



TEMPERTURE

3.



4.



5.



Det finns 5 funktioner som är viktiga att ha i åtanke:

1. **Retur-knapp** – Klicka på denna för att återvända till den tidigare menyn.
2. **Aktuella scheman** – Alla dina inlagda scheman för styrningar.
3. **Direkt start/stopp** – Slår på/av uttaget.
4. **Skapa schema** – Skapa schemalagd styrning
5. **Rensa alla scheman** – Raderar alla aktuella scheman

Telefonikonen kan ignoreras då den är relaterad till den avvecklade funktionen som nämnts tidigare.


Är mitt uttag av eller på?

På grund av hur det ursprungliga systemet fungerar får man inte status uppdaterat så fort uttaget har slagits av eller på. Punkt 3 från den tidigare bilden "**Direkt start/stopp**" kan visa om uttaget är på men för att få den aktuella informationen om detta måste man backa back ett steg.

Klickar man på punkt 1, "**Retur-knapp**", återvänder man till den tidigare menyn där du kan välja enhet. Tryck på enheten du vill se status på då kommer detta att uppdateras korrekt. Uttaget kommer att vara PÅ (grön färg) eller AV (transparent).

Direktstyrning

Uttaget kan slås av och på direkt med hjälp av knappen "**Direkt start/stopp**".

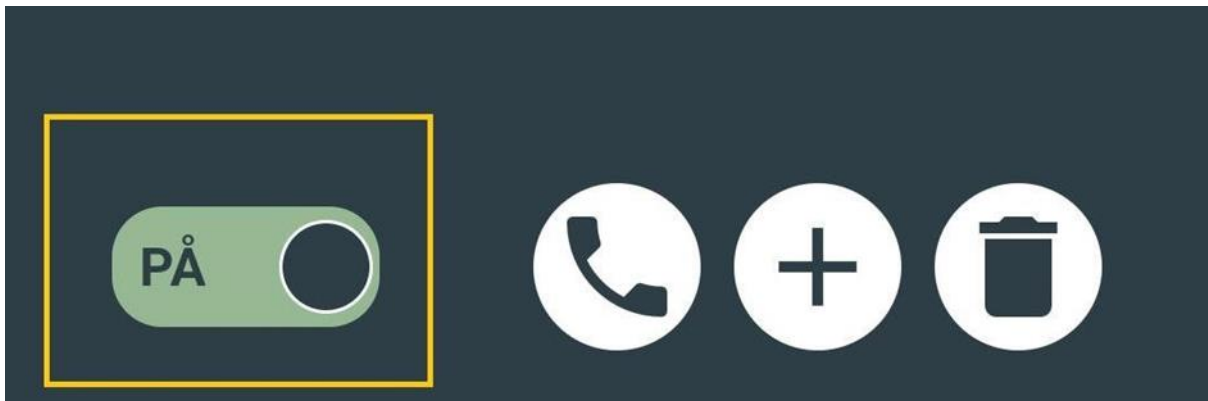

Det finns några detaljer som är bra att ha i åtanke:

- Uppdatera status:
- Funktionen visar det senaste kommandot som har skickats och tagits emot från appen. Det kan ta flera minuter för motorvärmare att aktiveras. Under normala omständigheter startar uttaget inom 1 minut och i extrema fall upp till 5 minuter.
- Detta gäller specifikt vid användning av **Direktstyrning**. Uttaget kommer att vara påslaget tills det manuellt avaktiveras eller stängs av i samband med en schemalagd styrning. Detta innebär att det kan vara aktivt dygnet runt om man inte är försiktig.

Tryck på knappen igen för att stänga av det direkt, kom bara ihåg att kontrollera status.

Skapa schema

Temperaturstyrning




Klickar du på **"Skapa schema"** kan du ställa in en schemalagd styrning. Dessa styrning är upprepande och startar och stänger av uttaget efter behov.

Temperaturstyrning är det mer miljövänliga alternativet då uttaget stängs av efter 2 timmar.

Under "Välja dagar" kan du bestämma vilka dagar schemat ska vara aktuellt för (specifik dag, vardagar, helger, hela veckan, etc). Du kan ha flera scheman aktiva samtidigt.

Du väljer en avresetid eller **"Sluttid"** som det heter i appen, vilken tidpunkt du planerar att resa.

I detta exempel ställer jag in klockslaget 16:25.

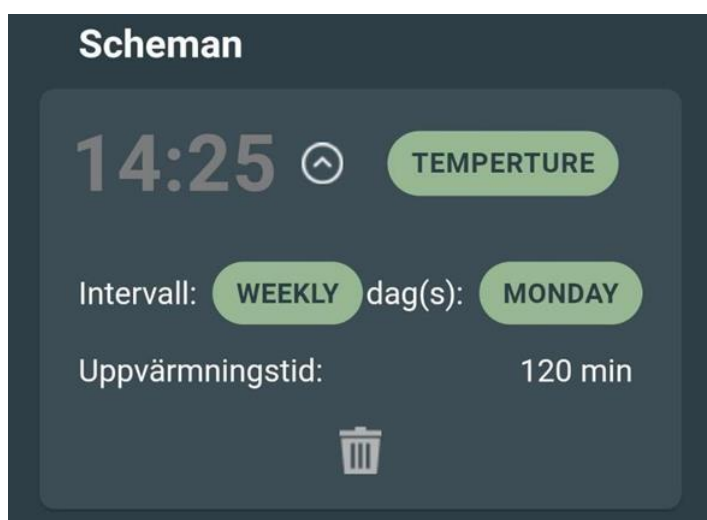

Då kommer ett schema att skapas. I detta schema kan du se vilket klockslag uttaget kommer att slås på. Då jag ställde in avresetid 16:25 kommer den att starta 14:25.

Tryck på cirkeln med en vit pil till höger om klockslaget för mer information (dag/interval). Vill du ta bort den kan du trycka på soptunnan längst ner i rutan.

OBS: Dessa tider kommer att upprepa varje vecka efter det inställda intervallet och klockslag.

Periodstyrning

Välj schema

Kontrolltyp PERIOD

Välj dagar MÅNDAG

Intervall VARJE VECKA

Starttid		Sluttid	
06	29	11	29
07	30	12	30
08	31	13	31

Avbryt Spara

Finns det behov för andra inställningar än de två timmar kan man använda periodstyrning.

Periodstyrning tillåter dig att ställa in separate tider uttaget ska aktiveras och inaktiveras efter behov.

Du kan skifta till denna genom att trycka på "TEMPERATUR" till höger om Kontrolltyp. Då kommer en meny att öppnas där du kan välja "PERIOD" istället.

Börja med att ställa in Starttid, sedan Sluttid. I exemplet till vänster har jag ställt in att uttaget ska starta 07:30 och stängas av 12:30. Du kan ha flera scheman aktiva samtidigt.

Scheman

07:30 ⬆

PERIOD

Intervall: WEEKLY dag(s): MONDAY

Uppvärmningstid: 300 min

🗑

Som i tidigare exempel skapas ett schema för styrningen. Tryck på cirkeln med en vit pil till höger om klockslaget för mer information (dag/interval). Vill du ta bort den kan du trycka på soptunnan längst ner i rutan.

I exemplet till vänster ska uttaget slås på 07:30 och stängas av efter 300 minuter.

Kom bara ihåg att ta bort schemalagda tider som inte är aktuella för att undvika onödig strömkonsumtion.

OBS: Dessa tider kommer att upprepa varje vecka efter det inställda intervallet och klockslag.